


# Bolanmu Energy

## Quick guide VarioString 70



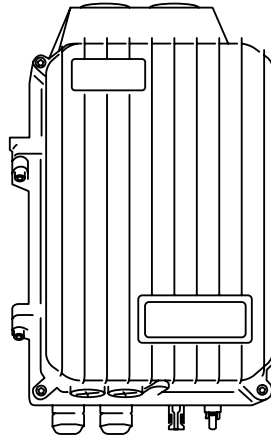

2

## Introduction

### EN Congratulations !

You are about to install and use a high-end equipment that will play a central role in the energy management of your battery-based system. The variostring (vs) is a solar MPPT charge controller. When connected to a battery and photovoltaic panels the vs will recharge the battery in an optimum way. This vs has been designed, manufactured, assembled and tested in our factory in Switzerland. It has a 5-year warranty.

### FR Félicitations !

Vous vous préparez à installer et à utiliser un appareil haute-gamme qui jouera un rôle central dans la gestion d'énergie de votre système avec stockage. Le variostring (vs) est un contrôleur de charge solaire MPPT. Lorsque qu'il est connecté à des batteries et des panneaux photovoltaïques, il rechargera automatiquement les batteries de manière optimale. Ce vs a été conçu, fabriqué, assemblé et testé dans notre usine en Suisse. Il bénéficie d'une garantie de 5 ans

### DE Herzlichen Glückwunsch !

Wir freuen uns, dass Sie sich für eines High-Tech-Gerät entschieden haben, welches bei der Energie-management Ihrer Anlage entscheidende Rolle spielen wird. Der variostring (vs) ist ein MPPT-Solarladegerät. Wenn an Batterien und Photovoltaikmodule angeschlossen wird, lädt der vs die Batterien optimal nach. Dieser vs wurde in unserem Werk in der Schweiz entwickelt, hergestellt, montiert und getestet. Es hat eine 5-jährige Garantie.

### ES ¡Enhorabuena!

Está a punto de instalar y de utilizar un equipo de alta gama que desempeñará una función esencial en la gestión de energía de su sistema con almacenamiento. El variostring (vs) es un controlador de carga solar MPPT. Conectado a una batería y a paneles fotovoltaicos, el vs recarga automáticamente las baterías de manera óptima. Este vs ha sido diseñado, fabricado, ensamblado y probado en nuestra fábrica en Suiza. Tiene una garantía de 5 años y.

## General Information

### EN Exclusion of liability

Bolanmu disclaims all responsibility and liability for damage, costs or losses resulting from an installation that does not comply with the instructions, a faulty operation or inadequate maintenance. The use of Bolanmu equipment is in any case under the responsibility of the customer.

Read carefully the safety and operation instructions / Installation must be entrusted to qualified personnel / Check the user manual online / Need help?

### FR Exclusion de la responsabilité

Bolanmu décline toute responsabilité pour les dommages, les coûts ou les pertes résultant d'une installation non conforme aux prescriptions, d'un fonctionnement défectueux, ou d'un entretien déficient. L'utilisation des appareils Bolanmu relève dans tous les cas de la responsabilité du client.

Lisez attentivement les instructions de sécurité et d'utilisation / L'installation doit être confiée à du personnel qualifié / Consultez le manuel d'utilisation en ligne / Besoin d'aide ?

### DE Haftungsausschluss

Bolanmu übernimmt keinerlei Verantwortung und Haftung für Schäden, Kosten oder Verluste, die sich aus unsachgemäßer Installation, unsachgemäßem Betrieb sowie fehlerhafter Wartung ergeben oder in irgendeiner Art und Weise damit zusammenhängen. Der Einsatz und Betrieb der Bolanmu-Geräte obliegt in jedem Fall der Verantwortung des Kunden.

Lesen Sie die Sicherheits- und Betriebsanweisungen sorgfältig durch / Die Installation muss qualifiziertem Personal anvertraut werden / Überprüfen Sie die Bedienungsanleitung online / Brauchen Sie Hilfe?

### ES Excepción de responsabilidad

Bolanmu declina cualquier responsabilidad por los daños, costes o pérdidas resultantes de una instalación no conforme con las recomendaciones, de un funcionamiento defectuoso o de un mantenimiento deficiente. El uso de equipos de Bolanmu es en cualquier caso responsabilidad del cliente.

Lea atentamente las instrucciones de seguridad y funcionamiento / La instalación debe confiarse a personal cualificado / Consulte el manual de usuario en línea / Necesitas ayuda?




### Compatible with



rcc 02/03  
Configuration, display, datalogger



Bolanmu  
Battery charger/inverter



vario  
Solar charge controller



ECF 01  
Cooling fan



bsp  
Advanced battery processor (lead-acid)



xcom CAN  
Communication with lithium BMS



xcom LAN/GSM  
Remote monitoring (Portal & App)



xcom 232i/CAN/485i  
Communication bridges (open bolanmu)




bts 01  
Temperature sensor



arm 02  
External auxiliary contacts module

# Mounting and installation



M6



3x




## Storage and content

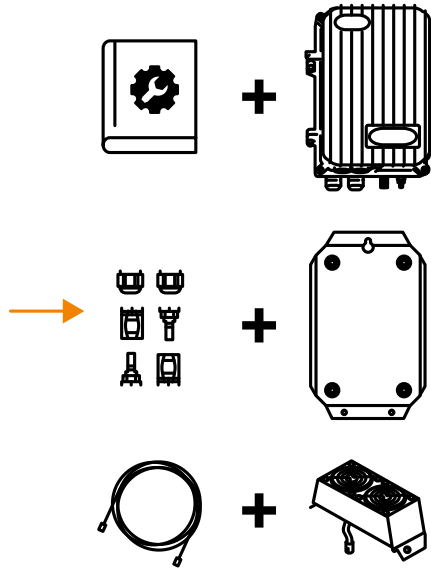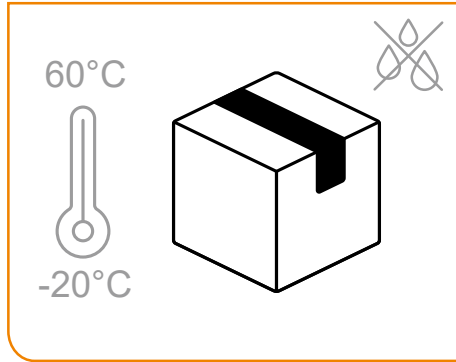


## Mounting place

The batteries should only be installed by qualified personnel.

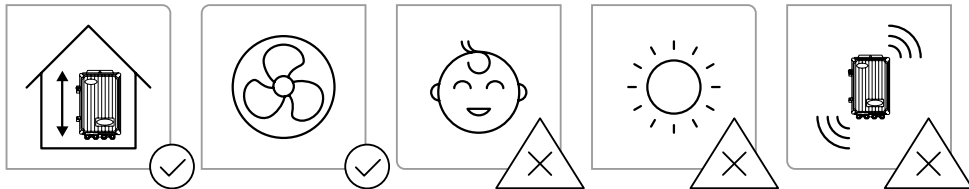


## Fixing and dimensions

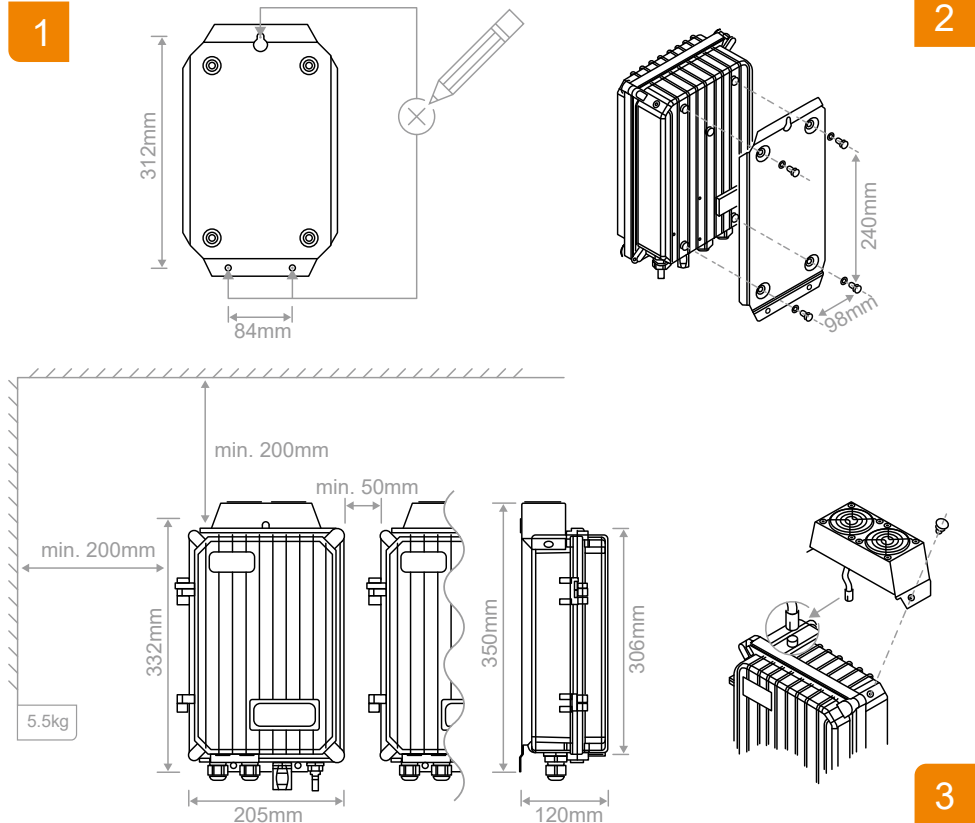


# Wiring

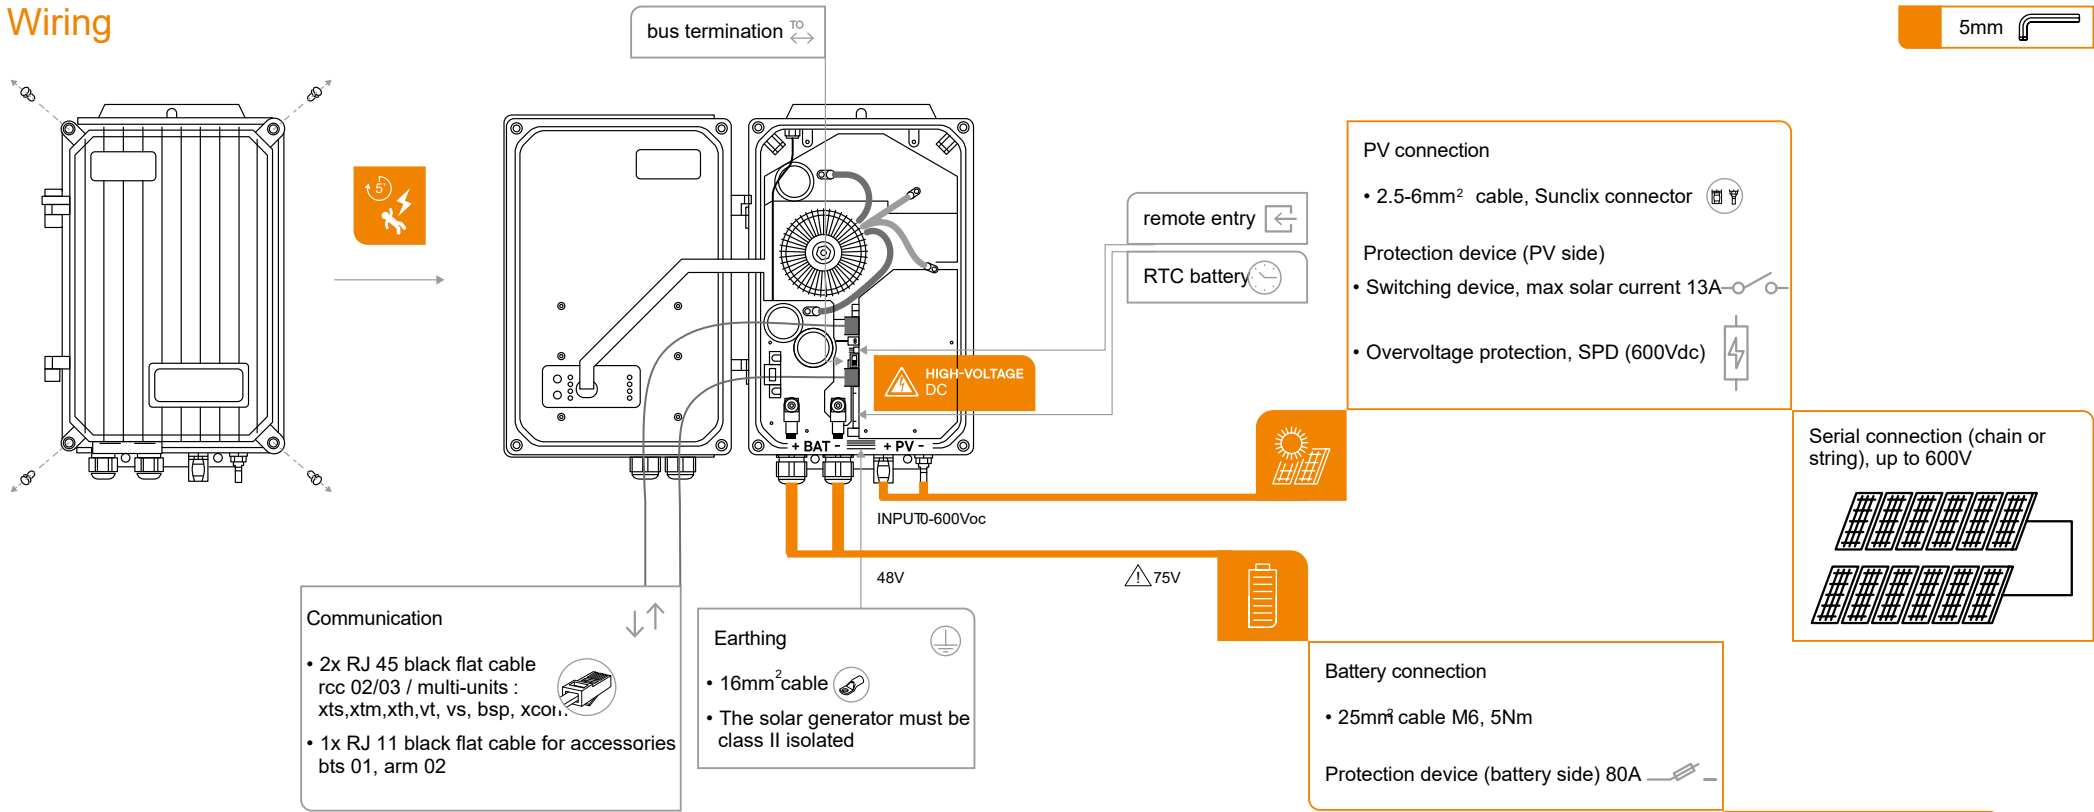

5mm 




**PV connection**

- 2.5-6mm<sup>2</sup> cable, Sunclix connector 


**Protection device (PV side)**

- Switching device, max solar current 13A 
- Overvoltage protection, SPD (600Vdc) 

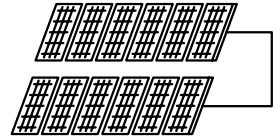

**Serial connection (chain or string), up to 600V**



**Communication**


- 2x RJ 45 black flat cable rcc 02/03 / multi-units : xts,xtm,xth,vt, vs, bsp, xcom. 
- 1x RJ 11 black flat cable for accessories bts 01, arm 02

**Earthing**


- 16mm<sup>2</sup> cable 
- The solar generator must be class II isolated 

**Battery connection**

- 25mm<sup>2</sup> cable M6, 5Nm

**Protection device (battery side) 80A** 

**Lithium batteries communication BMS CAN**



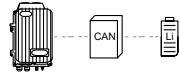


xcom CAN




- EN** The device must be installed in accordance with local standards and regulations in force.
- FR** L'appareil doit être installé conformément aux normes et réglementations locales en vigueur.
- DE** Das Gerät muss gemäß den geltenden örtlichen Normen und Vorschriften installiert werden.
- ES** El dispositivo debe instalarse de acuerdo con las normas y regulaciones locales vigentes.

## Multi units and power up

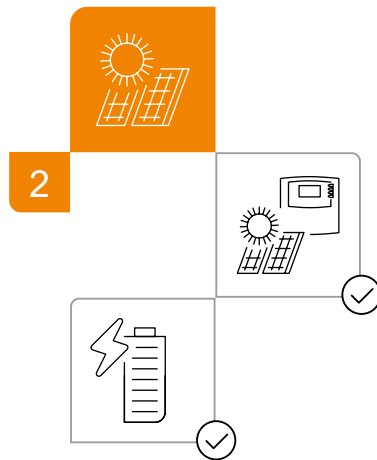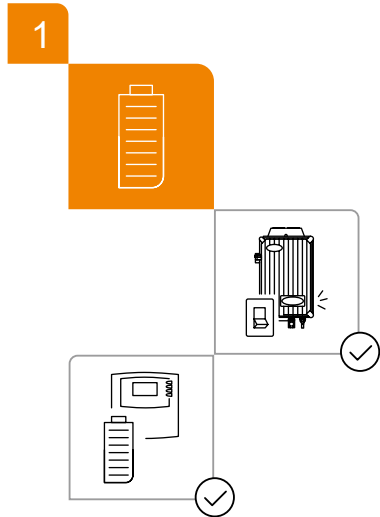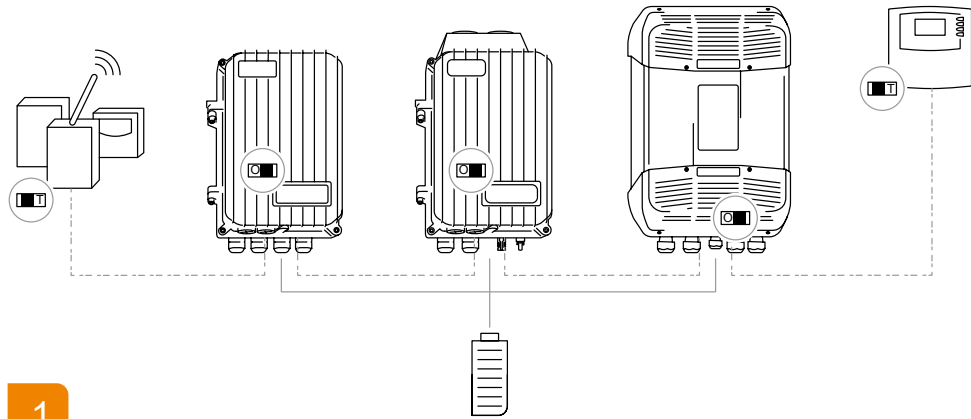


## Display

Display system

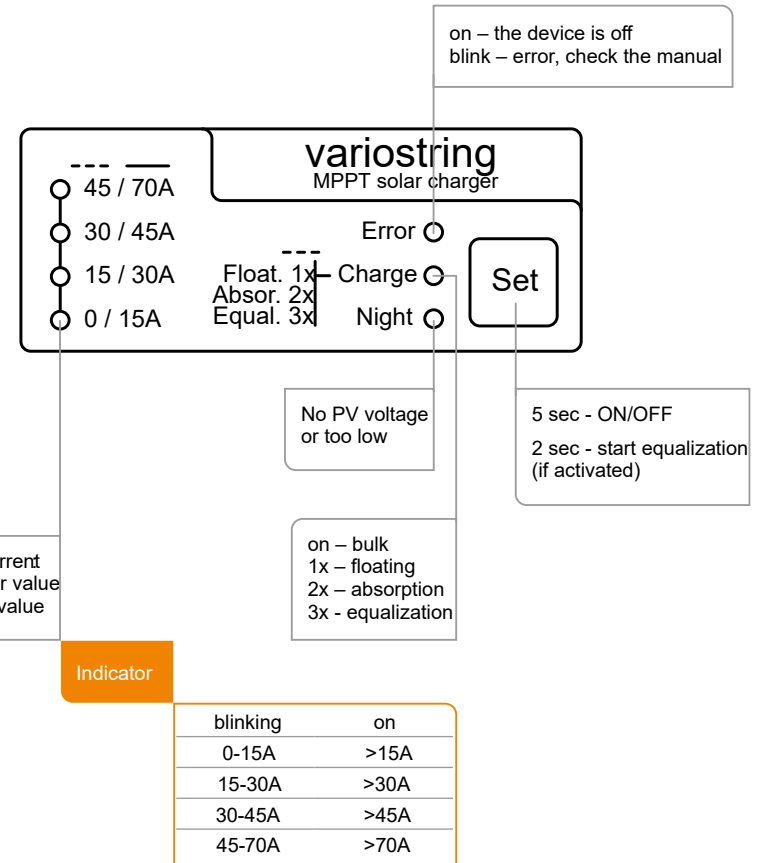

# Configuring the variostring

## DIP switches

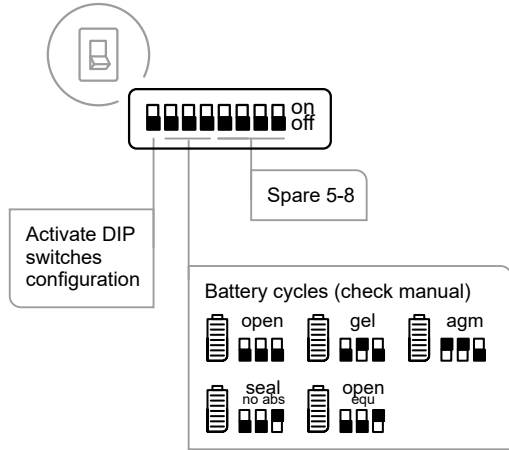

Lead-acid

- Configure charge profile according to manufacturer

Lithium (comm BMS, xcom CAN)


- Check compatibility list and xcom CAN manual

Others : NiCd, **NiFe, Redox flow, saltwater, etc.**


- Check battery manufacturer

synchronized with xts,xtm,xth by default

rcc 02/03

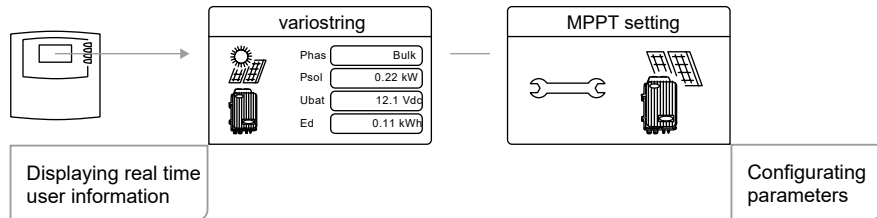

# Technical data

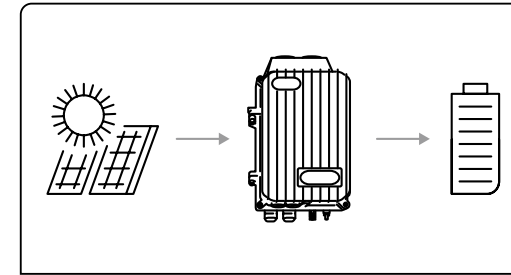

IP 54  
Protection Class

CE

PV input voltage	100-600V
PV max current	13A
PV recommended power	4200W

Batt nominal voltage	48V
Batt charge current	70A
Batt min-max voltage	38-68V



## Maintenance and recycling

### EN Maintenance and recycling

Except for the periodic check of the connections (tightening, general condition), the variostring does not require any particular maintenance. To dispose of this product, please use the service for the collection of electrical waste and observe all obligations in force in the place of purchase.

### FR Entretien et recyclage

À l'exception du contrôle périodique des branchements (serrage, état général), le variostring ne nécessite pas d'entretien particulier. Pour vous débarrasser de ce produit, veuillez utiliser les services de collecte des déchets électriques et observer toutes les obligations en vigueur selon le lieu d'achat.

### DE Wartung und Recycling

Abgesehen von der regelmäßigen Kontrolle der Anschlüsse (Fixierung, allgemeiner Zustand) bedarf der variostring keinerlei besonderer Wartungsarbeiten. Beachten Sie bei der Entsorgung dieses Gerätes die geltenden örtlichen Vorschriften und nutzen Sie die Sammeldienste/-stellen für Elektro-/Elektronik-Altgeräte.

### ES Mantenimiento y reciclaje

A excepción del control periódico de las conexiones (apriete, estado general), el variostring no requiere un mantenimiento particular. Para la eliminación del producto, acuda a los servicios de recogida de residuos eléctricos y cumpla todas las obligaciones vigentes en el lugar de compra.